

Förslag på uppbyggnad av boulebana




Det går att göra ett enkelt och funktionsdugligt boulebana som visas nedan. Detta beroende på vilka material som finns att tillgå och vilka krav man ställer på banan. Stenmjöl som är tvättat är att föredra för att få ett öppet material så att vatten kan dräneras igenom. Banan skall ligga högre än omgivande terräng. Marken under skall vara dränerande och stabil. Materialet skall vältas efter utläggning.

100-150mm Samkross 0/4; 0/8 mm

100-150 mm Samkross 0/16 mm

Befintlig mark som är väl-dränerad

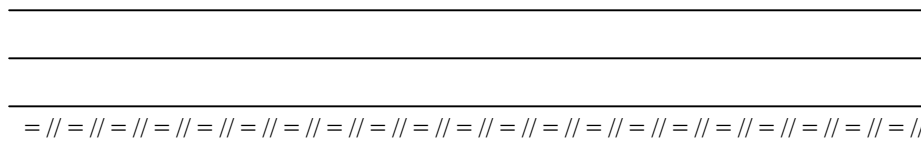

Är marken stabil och dränerande kan man klara sig utan Samkross 0/16mm, möjligt att man får öka lager tjockleken på övermaterialet